


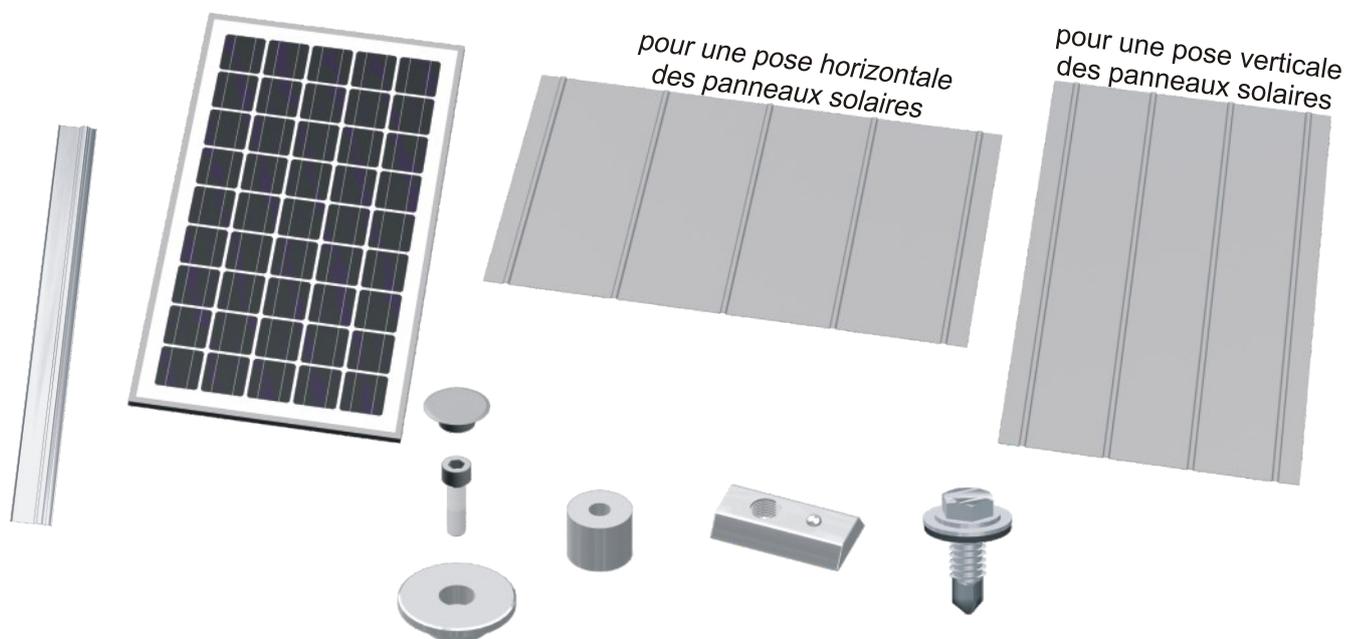
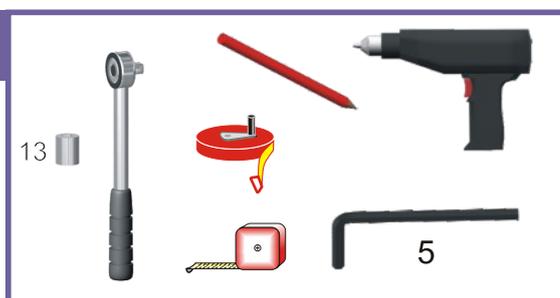
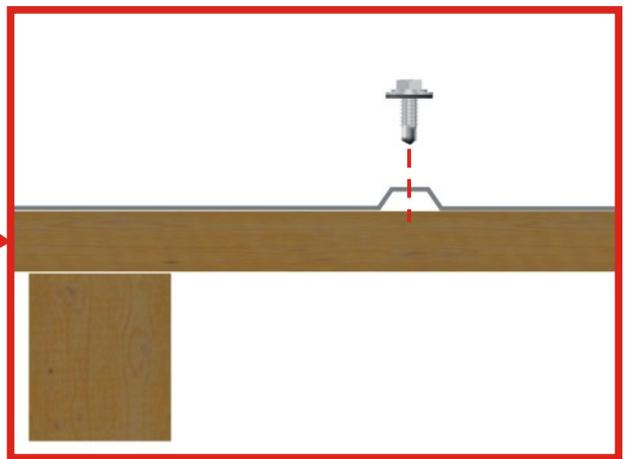
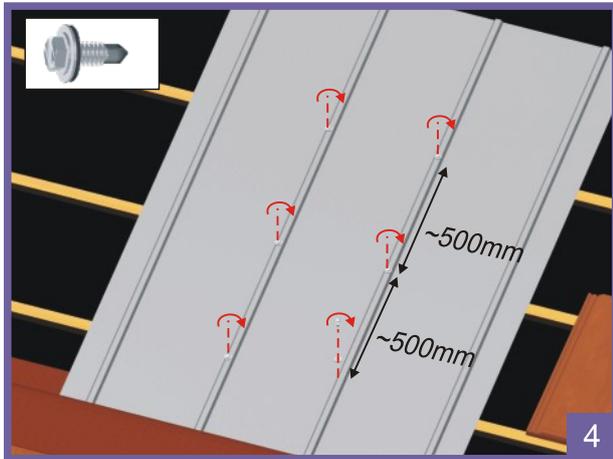
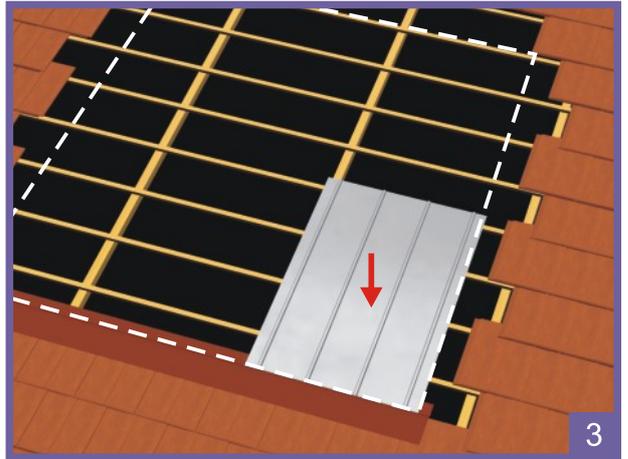





Notice de pose

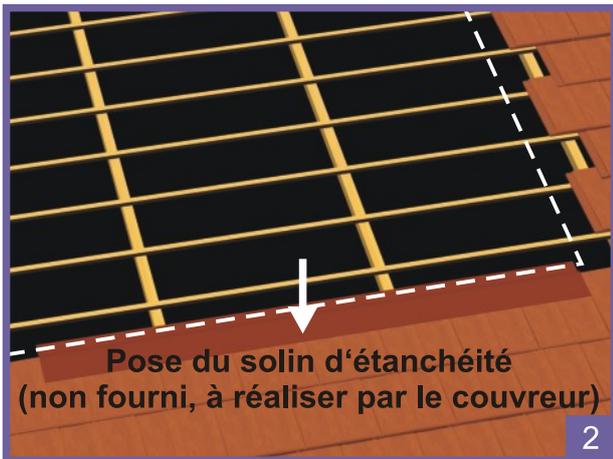





Outillage nécessaire non fourni





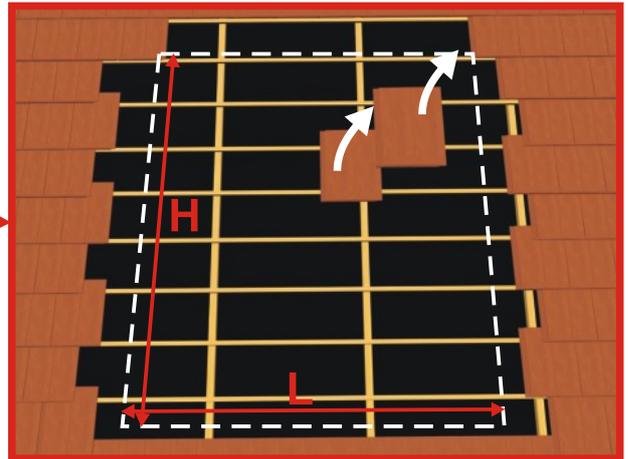








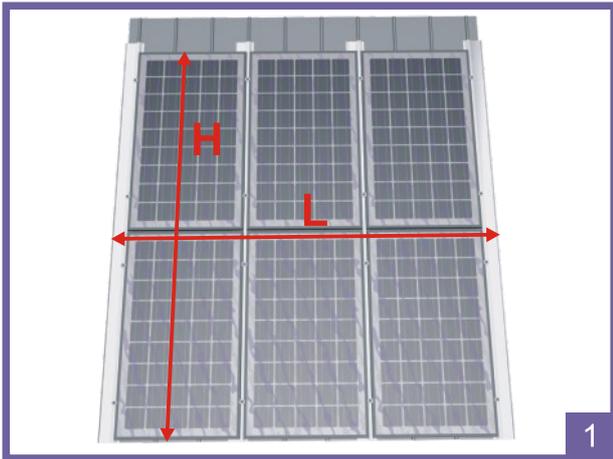


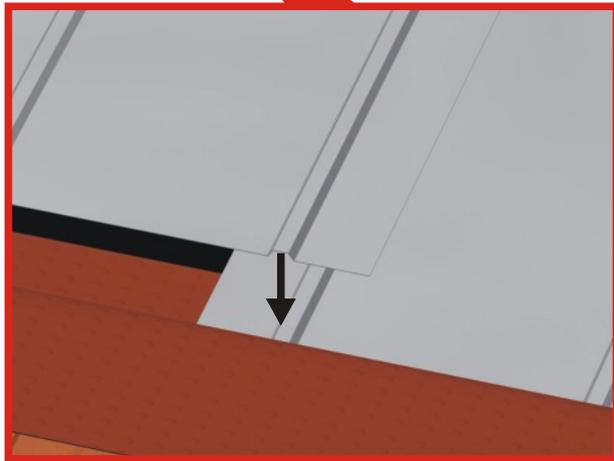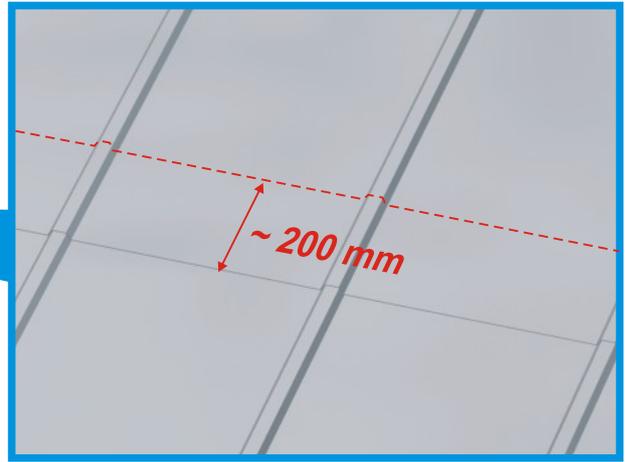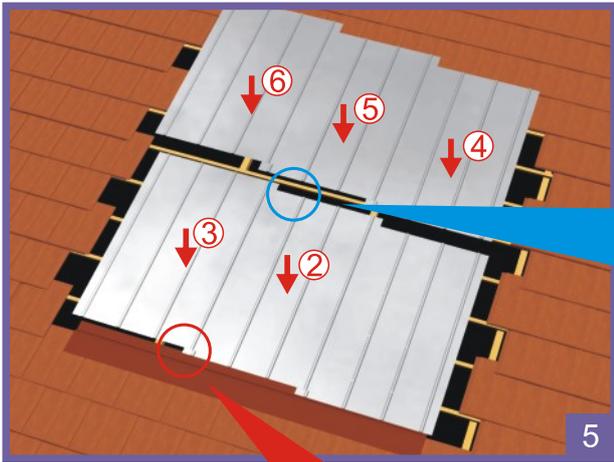


Procéder de la même façon pour la pose horizontale des panneaux solaires en utilisant les bacs Alu spécifiques

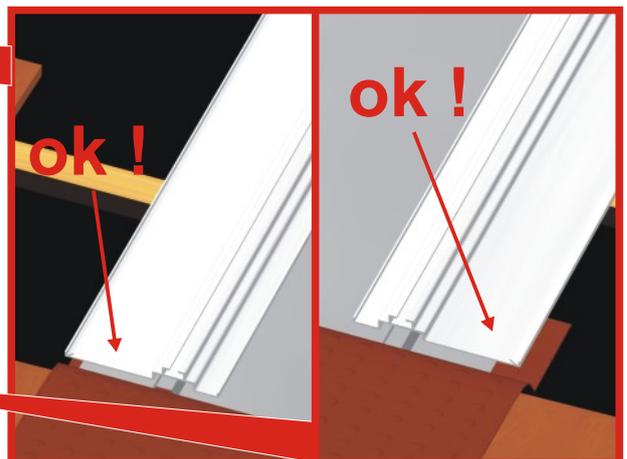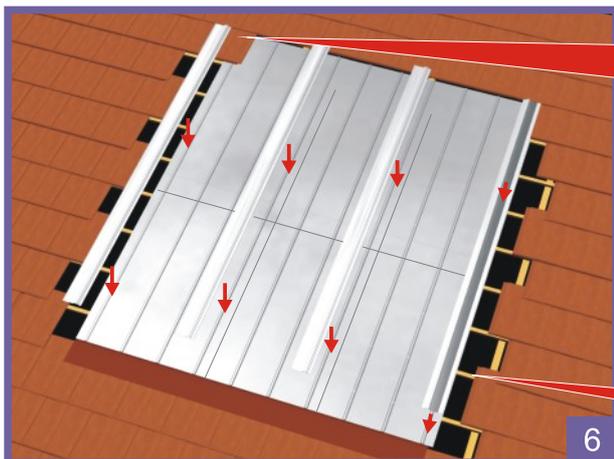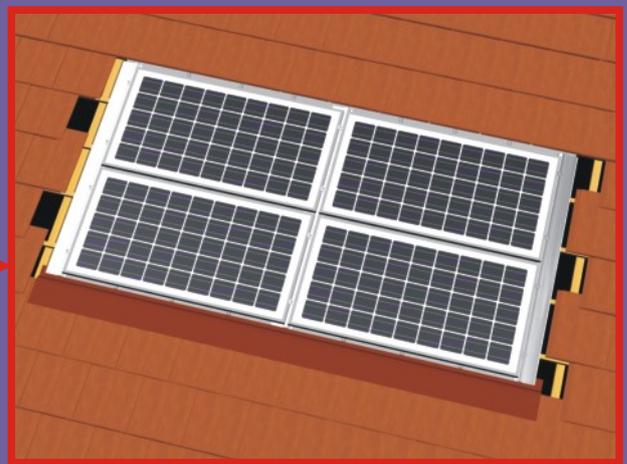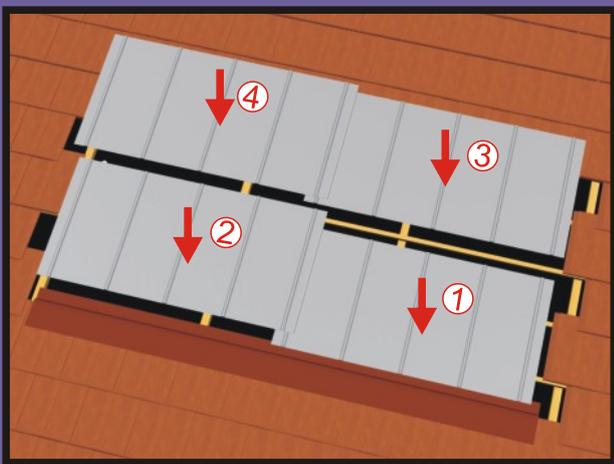

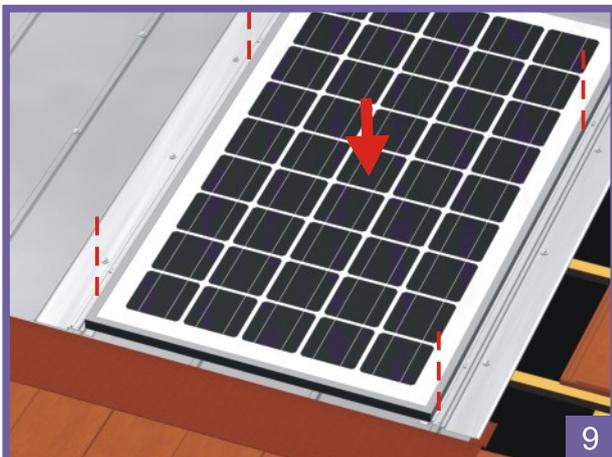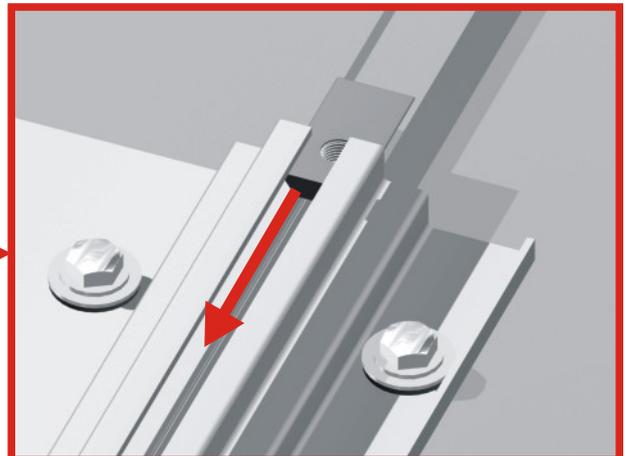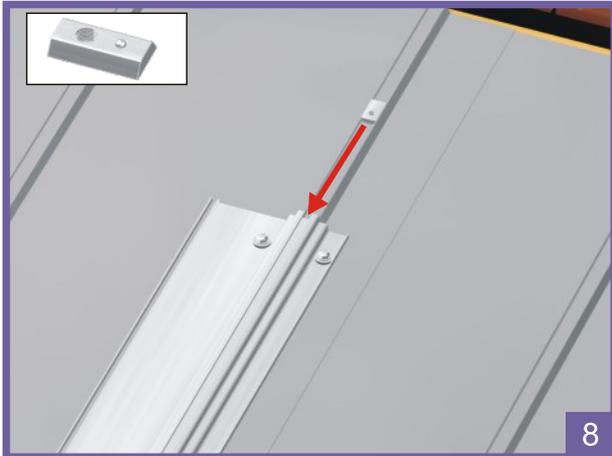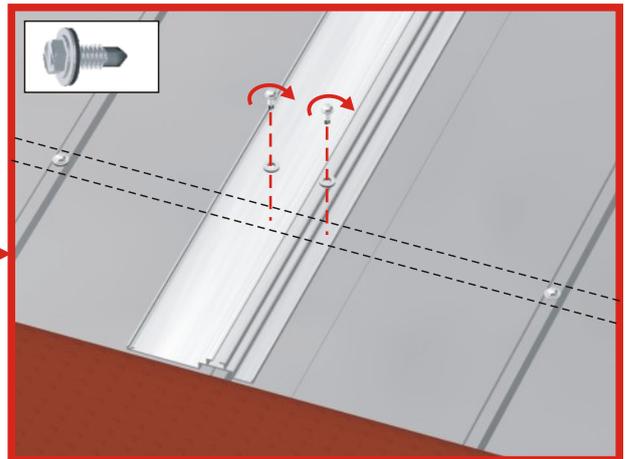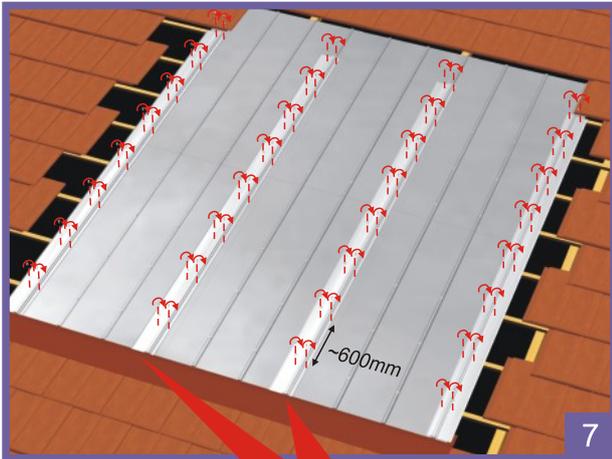

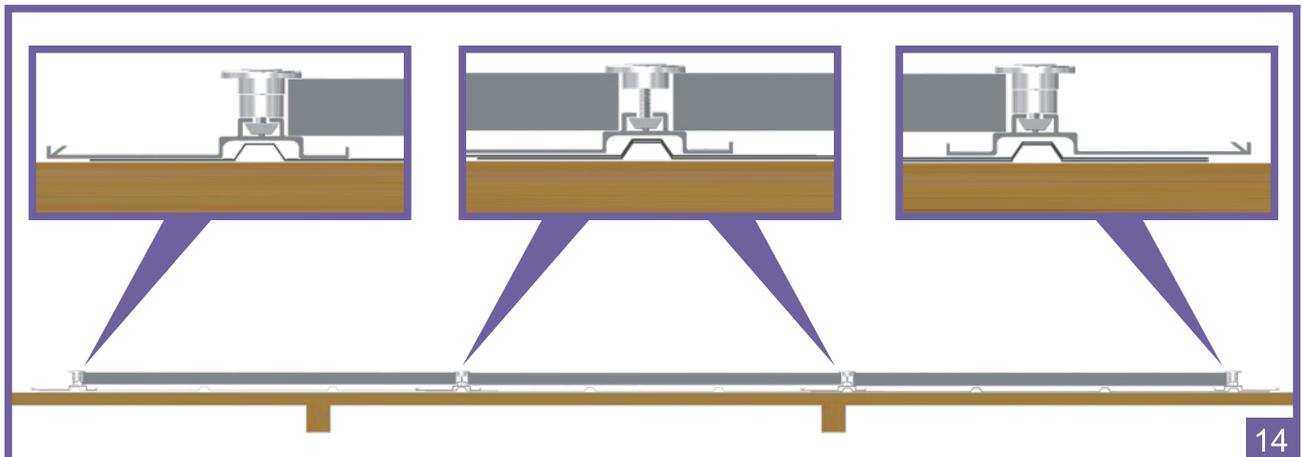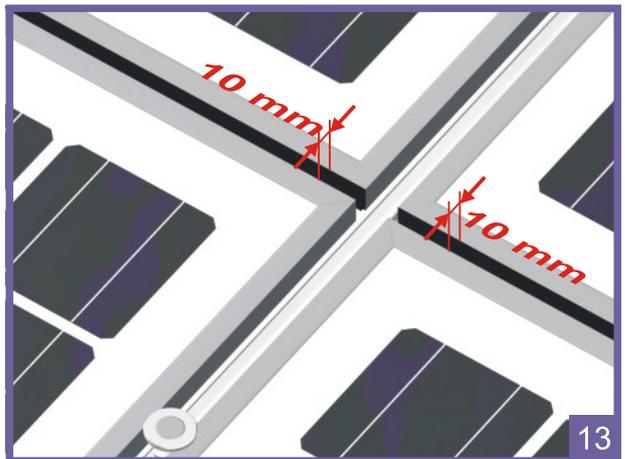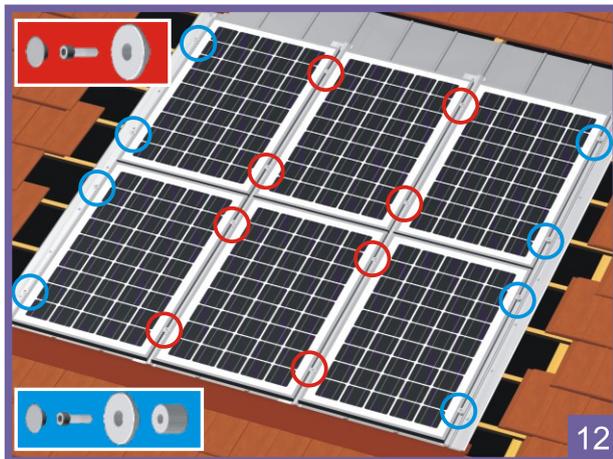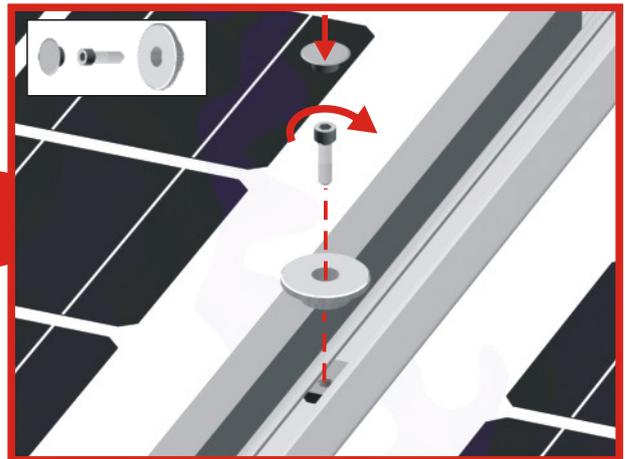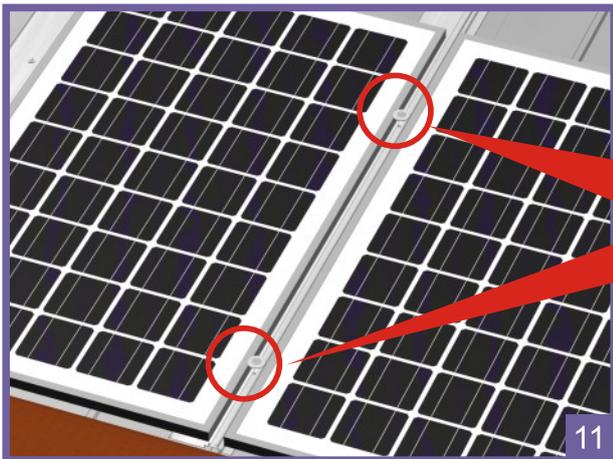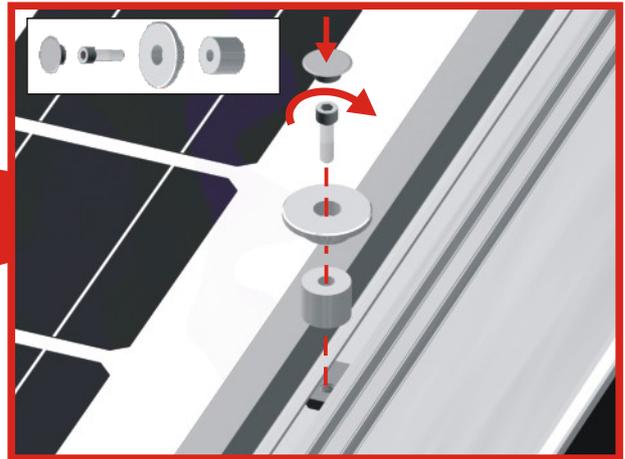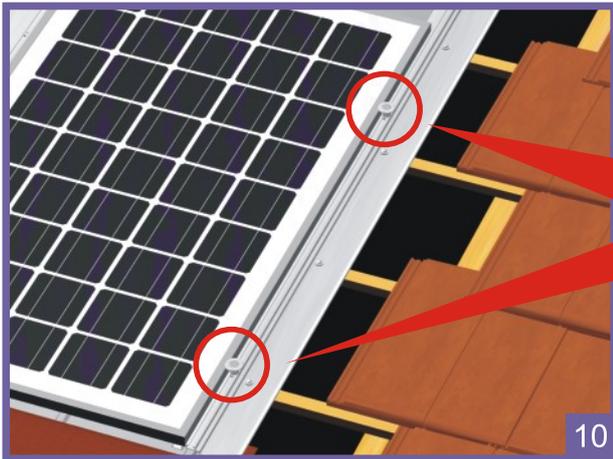

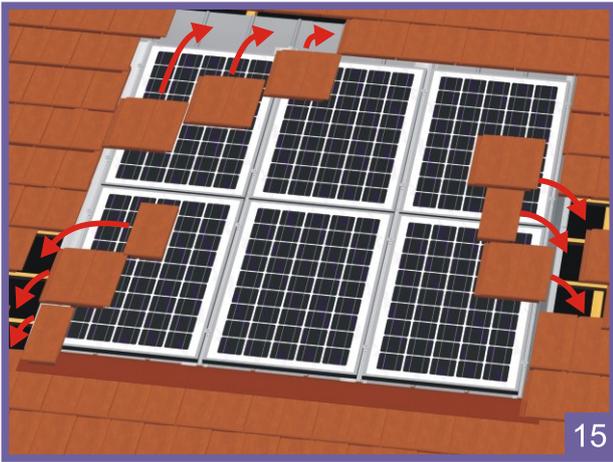





**2, Route de Bû
ZAC de la Prévôté
78550 HOUDAN
Tél. +33(0)1 30 46 17 31
www.cofam-energy.com**